

Legende:

BM = Bewegungsmelder
MK = Magnetkontakt
VK = Verschlusskontakt


Ajax Kurzbedienungsanleitung



○ – Scharf.

○ – Unscharf.


⦿ – Nachtmodus.

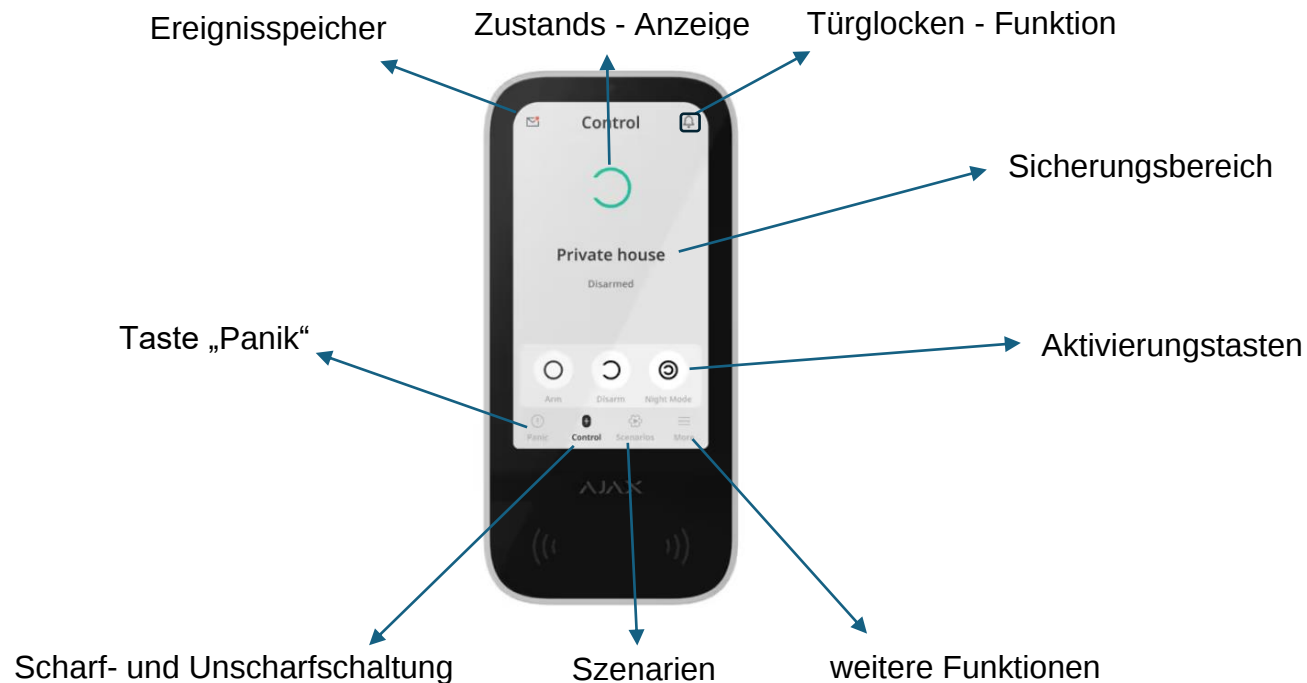

Über die Ajax-App kann die Alarmanlage bequem scharf- und unscharf geschaltet werden. Zusätzlich können Sie in der Ereignisübersicht jederzeit den aktuellen Status der Anlage sowie alle Meldungen und Aktivitäten des Systems einsehen. Registrieren Sie sich in der Ajax-App und kontaktieren Sie anschließend Wieland & Jarasch, damit wir Sie als neuen Nutzer zum Space hinzufügen können.




1. Scharfschalten - Extern

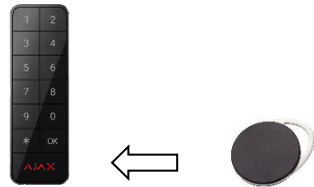

Nehmen Sie Ihren Transponder und halten ihn 1 Sekunden direkt vor die Leseinheit und ziehen ihn sofort ab.
Wenn die Einbruchmeldeanlage scharfgeschaltet ist, leuchtet die LED rot.

Ertönt hingegen eine Negativquittierung und die LED bleibt grün, wurde die Einbruchmeldeanlage nicht scharfgeschaltet.
Bitte überprüfen Sie in diesem Fall alle Türen und Fenster, ob diese ordnungsgemäß geschlossen und verriegelt sind.
Türen müssen dabei immer mindestens **zweimal abgeschlossen** werden.

2. Unscharfschalten - Extern

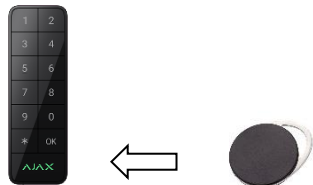

Nehmen Sie Ihren Transponder und halten ihn 1 Sekunden direkt vor die Leseinheit und ziehen ihn sofort ab.
Wenn die Einbruchmeldeanlage unscharfgeschaltet ist, leuchtet die LED grün.

3. Scharfschalten – Nachtmodus (intern scharf)

Geben Sie Ihren Code ein und bestätigen Sie anschließend die **Nachtmodus-Taste**.
Die **Nachtmodus-Anzeige** leuchtet auf, sobald der Modus aktiviert ist.
Bei einigen Anlagen ertönt zusätzlich ein akustischer Hinweis.

4. Unscharfschalten – Nachtmodus (intern unscharf)

Geben Sie Ihren Code ein und bestätigen Sie anschließend die **unscharf-Taste** am Bedienteil.
Die **Unscharf-Anzeige** leuchtet auf, sobald der Modus aktiviert ist.
Bei einigen Anlagen ertönt zusätzlich ein akustischer Hinweis.